

מדריך למשתמש

אינטרקום דיגיטלי דו-כיווני

דגם : 210 - SC



תוכן עניינים

1. עמ' 1	תוכן עניינים
2. עמ' 2	הוראות בשיחות
3. עמ' 3	תכולת האריזה
3-6 עמ' 3-6	התקנה והפעלה התקנת יחידת התינוק התקנת יחידת ההורים הפעלת יחידת התינוק הפעלת יחידת ההורים
7-9 עמ' 7-9	פונקציות
10-11 עמ' 10-11	טיפול בתופעות חריגות
11 עמ' 11	מפרט טכני
12 עמ' 12	תעודת אחריות

הוראות בטיחות

שמרו על אמצעי הזהירות הבאים בכדי למנוע שריפה, נזק לגוף או למוצר:
קראו את ההוראות: יש לקרוא את כל ההוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת האינטרקום
הדיגיטלי לתינוק. שמרו את ההוראות לשימוש עתידי.

שימו לב:

- יש לנתב את כבל השנאי כך שלא יהווה מכשול- אסוף חוטי כבלים חופשיים.
- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין לחשוף את המוצר למים ולחות.
- אין לחסום את פתחי השידור (הנחה על מיטה, שטיח, ספה וכו').
- אין לחשוף את היחידה למקור חום: תנור, רדיאטור, שמש, אש גלויה (נרות וסיגריות).
- יש להשתמש בספקי כוח המסופקים ע"י היצרן בלבד.
- יש להשתמש במטלית יבשה על מנת לנקות את היחידות. אין להשתמש במים.

במידה והתגלתה תקלה במכשיר ויש צורך בתיקונו, יש לפנות לשירות הלקוחות של חברת הייסנס בטלפון 03-9564622. בשום מקרה אין לפרק את המכשיר ולנסות לתקנו באופן עצמאי.

חשוב: מוצר זה מיועד לניטור קולות התינוק בלבד, ואינו משמש כתחליף להשגחת מבוור או כמכשיר רפואי מכל סוג שהוא.

הוראות בטיחות לשימוש בשנאי:

- אין לחשוף את השנאי למקור חום: תנור, רדיאטור, שמש, אש גלויה (נרות וסיגריות).
- יש למנוע את נפילת השנאי.
- יש לחבר את השנאי רק לשקע תקין.
- אין להשתמש בכבל מאריך.
- בעת ניתוק השנאי מהחשמל יש לאחוז בספק (ולא בחוט) ע"מ למנוע נזק לכבל.
- יש לנתב את כבל השנאי כך שלא יהווה מכשול- אסוף חוטי כבלים חופשיים.
- אין להחליף את תקעי השנאי או את הכבל.
- * יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- אין להשאיר את השנאי מחובר לחשמל כאשר אינו מחובר ליחידת התינוק

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות:

- אין לחשוף את הסוללות למקור חום: תנור, רדיאטור, שמש, אש גלויה (נרות וסיגריות).
- * שימו לב:** המגבלות הבאות נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות לתקשורת רדיו באזורים מגורים. עם זאת, אין ערובה לכך כי הפרעות לא תתרחשנה גם כאשר עוקבים במדויק אחר ההוראות. אם נגרמת הפרעה בקליטת רדיו או טלוויזיה, ניתן לנסות ולתקן את ההפרעה על ידי כמה מהפעולות הבאות:
- כווננו מחדש את אנטנת הטלוויזיה או הרדיו.
 - הרחיקו בין האינטרקום לבין הציוד לו הוא מפריע.
 - מומלץ לחבר את האינטרקום לשקע נפרד בכדי להמנע מהפרעות תקשורת.
 - התייעצו עם טכנאי מוסמך לקבלת עזרה.

תודה שבחרתם לרכוש אינטרקום של חברת הייסנס, האינטרקום משלב בתוכו את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום.

תכולת האריזה:

- יח' הורים
- 2 סוללות נטענות ליחידת ההורים.
- תושבת טעינה ליחידת ההורים.
- יחידת תינוק
- שנאי ליחידת התינוק

התקנה והפעלה


התקנת יחידת ההורים:

- הערה:** תופסן החגורה (9) ותושבת הסוללות (10) מסופקות כאשר אינן מחוברות למכשיר, בהתקנה ראשונה ניתן לעבור ישירות לשלב 3.
- הסר את תופסן החגורה (9) על ידי משיכתו קלות כלפי מטה (ראה איור).
 - הסר את מכסה תושבת הסוללות (10) על ידי משיכתו קלות כלפי מטה (ראה איור).
 - הכנס את שתי הסוללות הנטענות, המסופקות, לפי הסימון המקובל (+ -)
- חשוב!** יש לוודא כי הסוללות הוכנסו לתושבת הסוללות כנדרש. סגור את מכסה תושבת הסוללות (10).
- החזר את תופסן החגורה (9) למקומו.
 - הכנס את יחידת ההורים לתושבת הטעינה (כ- 16 שעות לטעינה מלאה בהתקנה ראשונה).
 - הכנס את תקע שנאי תושבת הטעינה לשקע קיר תקין.
- אזהרה:

אין להשתמש ביחידת ההורים בסוללות רגילות, אלא רק בסוללות הנטענות המסופקות.

הערה:

בשימוש ראשון או לאחר אחסנה ארוכה, נדרש להטעין את הסוללות כ- 16 שעות לפני השימוש. כמו כן, יחידת ההורים אינה נדלקת כאשר אין בתוכה סוללות, גם אם היא מחוברת לתושבת הטעינה.

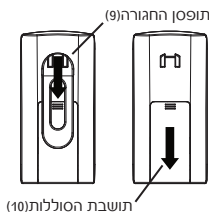

התקנת יחידת התינוק:


1. מומלץ להכניס 4 סוללות מסוג AAA רגילות ולא נטענות (לא מסופקות) לצורך גיבוי בעת הפסקת חשמל.
2. הסר את כיסוי תושבת הסוללות (6) , הכנס 4 סוללות מסוג AAA לא נטענות וסגור את תושבת הסוללות. (במידה ובחרת לא להכניס 4 סוללות, עבור ישירות לסעיף הבא).
3. חבר את השנאי ליחידת התינוק במקום המיועד (8) ואת תקע השנאי לשקע קיר תקין.

אזהרה:

1. השתמש רק בשנאי המסופק, שימוש בשנאי אחר יכול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר. כמו כן, אין לעשות שימוש בשנאי מחוץ לבית.
2. לחץ על מתג ההדלקה (1) ומקם את היחידה במרחק של **מטר וחצי לפחות** ממיטת התינוק על מצע שטוח.
3. **אין למקם את יחידת התינוק בתוך מיטת התינוק. וודא כי חוטים עודפים מהשנאי אינם בהישג ידם של ילדים ותינוקות.**



הפעלת יחידת התינוק :


1. מתג הפעלה כיבוי יחידת התינוק.
2. הדלקת היחידה נעשית על ידי לחיצה קצרה על המתג.
3. כיבוי היחידה נעשה על ידי לחיצה ארוכה (3 שניות) על המתג.
4. מגורת לילה - מפעלת מיחידת ההורים.
5. מיקרופון - קולט את הקולות בחדר התינוק ומעביר אותם ליחידת ההורים.
6. איתור היחידה הניידת - לחיצה ארוכה (3 שניות) תפעיל צפצוף ביחידת ההורים, מיועד לאתר את יחידת ההורים במידה ואינה נמצאת (בדומה לאיתור טלפון אלחוטי).
7. לאחר איתור יחידת ההורים, לחיצה על כל אחד מכפתוריה יפסיק את הצפצוף.
8. רמקול - לשמיעת קול ההורים המועבר מיחידת ההורים ושמיעת שירי ערש.
9. כיסוי תושבת הסוללות - עבור סוללות לא נטענות (לא מסופקות).
10. חיישן טמפרטורה.
11. חיבור DC 7V מיועד לחיבור השנאי ליחידה.

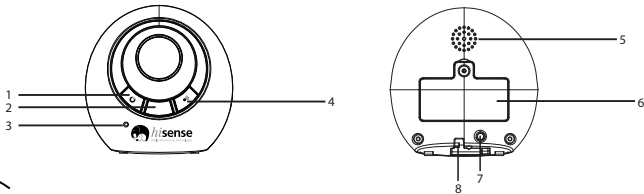

הפעלת יחידת ההורים :

9. תופסן חגורה.
10. כיסוי תושבת הסוללות. לשימוש רק עם סוללות נטענות (מסופקות).
11. נורית הפעלה וטעינה.
12. נורית לחייו עוצמת הקול הנשמע.
13. תצוגת LCD :
- האייקונים המוצגים במסך ה-LCD
 - מצב הסוללה.
 - תאריך ושעה.
 - טמפרטורה.
 - שיר ערש מופעל/כבוי.
 - שיר הערש הנבחר.
 - התראה על זמן האכלת תינוק.
14. לחצן דיבור.
- מאפשר תקשורת עם התינוק באמצעות יחידת ההורים.
15. תפריט.
- לחצים בכדי להיכנס לתפריט הפונקציות.
16. לחצני ווליום ודפדוף בפונקציות.
17. נורת תקשורת.
- נורה ירוקה קבועה מצביעה על תקשורת תקינה עם יחידת התינוק.
- נורה ירוקה מהבהבת מצביעה על העדר תקשורת בין היחידות.
18. כפתור הפעלה כיבוי.
- לחיצה ארוכה (3 שניות) מכבה/ מדליקה את היחידה.
19. כפתור OK.
- מיועד לבחירת ואישור הפונקציות הקיימות בתפריט.
20. מיקרופון המעביר את קול ההורים ליחידת התינוק.
21. רמקול - באמצעותו מתקבל הקול ביחידת ההורים מיחידת התינוק.

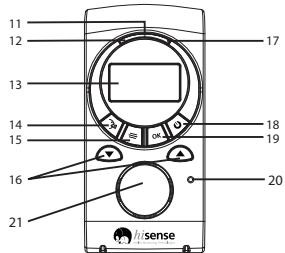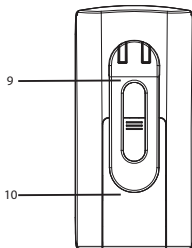

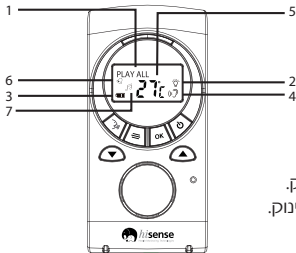

תצוגת LCD ביחידת ההורים (להמחשה בלבד):

1. אינדיקציה לגבי שיר הערש המושמע.
2. אינדיקציה לגבי הפעלת נורת הלילה.
3. אינדיקציה לגבי מצב הסוללה.
4. אינדיקציה לגבי רמת הרגישות לקול.

5. אינדיקציה לגבי הטמפרטורה באזור יחידת התינוק.
6. אינדיקציה לגבי קיום התראה על זמן האכלת התינוק.
7. אינדיקציה לגבי שיר ערש פועל כבו.

יחידת ההורים

לאחר סיום הליך ההפעלה, ניתן יהיה לשמוע ולראות (באמצעות הבהוב נורה ירוקה) את הקול המושמע בחדר התינוק באמצעות יחידת ההורים.

הדלקה:

לחץ על לחצן ההפעלה כיבוי ביחידת ההורים (18) והתינוק (1) והמתן כ-15 שניות עד ליצירת קשר בין היחידות, ורק לאחר מכן החזר את יחידת ההורים לבסיס הטעינה.

הערה: אם אין תקשורת בין יחידת ההורים ליחידת התינוק, הנורה הירוקה (17) ביחידת ההורים תהבהב. נדרש לבחון את התקלה לפי המפורט מטה בעמוד 10-11 "טיפול בתופעות".

עוצמת שמע:

כוון את עוצמת הקול ביחידת ההורים על ידי שימוש במתגים (16).

מצב טעינת הסוללה:

יחידת ההורים יכולה לעבוד עד כ-10 שעות כאשר אינה נמצאת בתושבת הטעינה, ובתנאי שהסוללות ביחידת ההורים טעונות במלואן.

כאשר הסוללות ביחידת ההורים תתרוקנה ותידרש טעינה מחודשת שלהן, תופיע התראה קולית (צפצופים) והתראה חזותית (הבהוב) של חיווי הסוללות בתצוגת ה-LCD. טעינת הסוללה תעשה באמצעות תושבת הטעינה. יחידת ההורים תמשיך לפעול כסדרה בעת טעינתה בתושבת הטעינה.

התראת קול:

ניתן לכוון באמצעות לחצן 16 את עוצמת הקול ולקבל התראה קולית נוספת "צפצוף" כאשר יש קול מחדר התינוק.

לחצן הדיבור (14) ביחידת ההורים:

מיועד לתקשורת מההורים (באמצעות יחידת ההורים) אל התינוק.

לחצן איתות ביחידת התינוק (4):

מיועד לאיתור יחידת ההורים, לחיצה של 3 שניות על הלחצן, תיצור התראה קולית ביחידת ההורים ותאפשר מציאתה. כיבוי ההתראה הקולית תעשה על ידי לחיצה על אחד ממקשי יחידת ההורים או לחילופין לחיצה על לחצן איתות (4) ביחידת התינוק.

מנורת לילה (2):

נורה היוצרת אור עדין מאוד ליצירת אווירה מרגיעה בחדר התינוק.

פונקציות

יש באפשרותך לערוך את פונקציות המכשיר על ידי שימוש בתפריט הקיים ביחידת ההורים.
לחץ על לחצן התפריט (15) בכדי להיכנס לאזור ההגדרות:
השתמש בלחצנים (16) בכדי לנוע בין האפשרויות הקיימות בתפריט.
השתמש בלחצן ה- OK(19) בכדי להיכנס לתת ההגדרות של כל פונקציה או בכדי לאשר את ההגדרות שבחרת.

עדכון תאריך ושעה Clock :

- לחץ על לחצן התפריט (15) ודפדף בתפריט (16).
- בחר Clock ולחץ על OK(19).
- בחר Set Time ולחץ על OK(19).
- השתמש בלחצנים (16) בכדי לכוון שנה, חודש, יום, שעה ודקה. בסוף כל הגדרה לחץ OK(19) למעבר להגדרה הבאה.
- בחר Clock ולחץ על OK(19).
- דפדף באמצעות לחצן (16) עד להגעה לאופציית Hour Format ולחץ OK(19) לאישור.
- אם ברצונך להגדיר מסגרת זמן של 12 שעות לחץ OK(19) כאשר יופיע 12Hrs.
- אם ברצונך להגדיר מסגרת זמן של 24 שעות לחץ OK(19) כאשר יופיע 24Hrs.
- לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.

זמן האכלה Feed time :

- וודא כי השעה במכשיר מעודכנת, טרם הגדרת זמן האכלה.
- לחץ על לחצן התפריט (15).
 - בחר Feed time ולחץ OK(19).
 - בחר Set Time ולחץ OK(19).
 - כוון את השעה והדקה על ידי הלחצנים (16) ולחץ OK(19) לשמירת שעת ההתראה שהוגדרת.
 - לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.
 - בסיום הגדרת השעה והתאריך תקבל התראה Saved והנתונים שהוגדרו ישמרו.
 - לחץ על לחצן התפריט (15) ודפדף בתפריט (16).
 - בחר Feed time ולחץ OK(19).
 - דפדף בתפריט באמצעות הלחצנים (16) עד להגעה לAlarm.
 - כוון את האזעקה המתריעה על זמן ההאכלה : בחר Alarm ולחץ OK(19).
 - אם מופיע על התצוגה on לחץ OK(19), צורת פעמון תופיע על תצוגת ה-LCD והתראה תקבל לפי השעה שהוגדרת.
 - אם ברצונך לבטל את ההתראה לחץ OK(19) כאשר מופיע על התצוגה off?
 - לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.
 - השתמש בלחצנים (16) בכדי לכוון את עוצמת הווליום וההתראה ולחץ OK(19) לאישור.
 - כיוון מסגרת זמן להתרעה קבועה וחוזרת (כל מספר שעות קבוע לפי מה שיוגדר).
 - לחץ על לחצן התפריט (15) בחר Feed time ולחץ OK(19).
 - לחץ על לחצן Set Interval ואז לחץ על OK(19).
 - כוון את השעה והדקה על ידי הלחצנים (16) ולחץ OK(19) לשמירת השעה (מגדיר בעוד כמה שעות ודקות אנחנו רוצים התראה ולא מגדיר שעה ספציפית).

- לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי השתמש בלחצנים (16) בכדי לכוון את עוצמת הווליום וההתראה ולחץ (19) OK.

טמפרטורה Temperature :

- לחץ על לחצן התפריט (15).
- דפדף בתפריט עד להגעה ל - Temperature.
- בחר Set Range ולחץ (19) OK.
- השתמש בלחצנים (16) בכדי לכוון את מקסימום הטמפרטורה בה תשמע ההתראה וליסיום לחץ (19) OK.
- השתמש בלחצנים (16) בכדי לכוון את מינימום הטמפרטורה בה תשמע ההתראה וליסיום לחץ (19) OK.
- בחר Temperature ולחץ (19) OK.
- דפדף בתפריט הטמפרטורה להגדרת תצוגת הטמפרטורה במסך הראשי (פרנהייט/צלזיוס).
- אם ברצונך להגדיר טמפרטורת פרנהייט במקום צלזיוס ולהפך, נדרש ללחוץ (19) OK כאשר מופיע Degree F? או ללחוץ (19) OK כאשר מופיע Degree C? כאשר רוצים להגדיר צלזיוס.
- דפדף בתפריט הטמפרטורה להגדרת התראה במקרה של טמפרטורה חורגת מהטווח שהוגדר.
- לחץ על Temp. Alert ולאחר מכן על (19) OK.
- אם מופיעה המילה Off? אז ההתראה פעילה ולהפסקתה לחץ על (19) OK.
- אם מופיעה המילה On? אז ההתראה אינה פעילה ונדרש ללחוץ (19) OK בכדי להפעילה.
- לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.
- השתמש בלחצנים (15) בכדי לכוון את עוצמת הווליום וההתראה ולחץ OK.

התרעת קול Sound alert :

- בנוסף לחיווי הווליום הקיים במכשיר, ניתן לקבל חיווי נוסף על קול המתקבל מחדר התינוק באמצעות "צפצוף" ובאמצעות חיווי של נורה ירוקה ביחידת החורים.
 - לחץ על לחצן התפריט (15).
 - דפדף בתפריט עד להגעה ל - Sound alert.
 - בחר Sound alert ולחץ (19) OK.
 - אם מופיעה המילה Off? אז הפונקציה פעילה ולהפסקתה לחץ על (19) OK וליציאה לחץ על לחצן התפריט.
 - אם מופיעה המילה On? אז הפונקציה אינה פעילה ונדרש ללחוץ (19) OK בכדי להפעילה וליציאה לחץ על לחצן התפריט (15).
 - בחר שוב Sound alert ולחץ (19) OK. דפדף בתפריט באמצעות לחצן (16) עד להגעה ל Volume ולחץ (19) OK.
 - קבע את עוצמת ההתראה (Level) שברצונך לקבל על ידי לחצן (16) ולחץ (19) OK לאישור.
 - לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.
- עוצמת הקול בה נפתח האינטרקום לשידור Sensitivity :**
- מטרת לחצן זה היא לאפשר להורים להחליט מהי עוצמת "הקול" בחדר התינוק שבו יפתח המכשיר לשידור לחץ על לחצן התפריט (15).
 - דפדף בתפריט עד להגעה ל - Sensitivity, לחץ (19) OK לבחירה.
 - בחר Level ולחץ (19) OK.

- הגדר את עוצמת הקול - Level - שבו המכשיר יפתח לשידור על ידי לחצני הווליום (16) , כאשר 5 ריבועים מסמן רגישות גבוהה (נפתח לשידור מקול נמוך) וריבוע אחד רגישות נמוכה (נפתח לשידור מקול גבוה) ולחץ OK(19).
- לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.

הפעלת שיר ערש Lullaby :

- לחץ על לחצן התפריט (15).
- דפדף בתפריט עד להגעה ל - Lullaby.
- בחר Lullaby ולחץ OK(19).
- אם מופיעה המילה Play? אז לחיצה על OK(19) תפעיל את שיר הערש למשך רבע שעה בערך.
- בזמן שמוזיקת שיר הערש נשמעת, סימן תו יופיע בתצוגת ה-LCD.
- בכדי להפסיק את שיר הערש באופן יזום וללא המתנה (כרבע שעה בערך) נדרש להכנס שוב לתפריט עד להגעה ל Lullaby ולחץ על OK(19) כאשר מופיעה המילה Stop?.
- או לחילופין, ללחוץ על לחצן (14) (לחצן הדיבור מיחידת ההורים ליחידת התינוק).
- לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.
- לחץ שוב על לחצן התפריט (15).
- דפדף בתפריט עד להגעה ל - Lullaby.
- בחר Lullaby ולחץ OK(19).
- דפדף בתפריט באמצעות לחצן (16) עד להגעה ל Volume ולחץ OK(19).
- קבע את עוצמת (Level) שיר הערש שישמע ביחידת התינוק, על ידי לחצן (16) ולחץ OK(19) לאישור.
- לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.
- לחץ שוב על לחצן התפריט (15).
- דפדף בתפריט עד להגעה ל - Lullaby.
- בחר Lullaby ולחץ OK(19).
- דפדף בתפריט באמצעות לחצן (16) עד להגעה ל- Select New ולחץ OK(19).
- דפדף באמצעות לחצן (16) לבחירת סוג שיר הערש המושמע ולחץ OK(19) לאישור.
- לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.

המנרת לילה Night Light :

- לחץ על לחצן התפריט (15).
- דפדף בתפריט עד להגעה ל Night Light ולחץ OK(19).
- אם מופיעה המילה Off? אז המנורה פעילה ולהפסקתה לחץ על OK(19).
- אם מופיעה המילה On? אז המנורה אינה פעילה ונדרש ללחוץ OK(19) בכדי להפעילה.
- לחץ על לחצן התפריט (15) עד ליציאה מהתפריט וחזרה למסך הראשי.

טיפול בתופעות חריגות

פותרון	בעיה
<p>1. בדיק שהחיבור לחשמל מבוצע כהלכה. 2. וודא שקיימות סוללות ביחידת ההורים.</p>	<p>הנורה האדומה ביחידת ההורים אינה נדלקת כאשר מתברים את המתח</p>
<p>1. ייתכן ויצאת מטווח הקליטה האפשרי בין היחידות, הקרב בין היחידות והמתח 15 שניות על מנת שהיחידות יחדשו את התקשורת ביניהן. 2. נדרש לבצע אתחול לשתי היחידות על ידי כיבוי שתיהן והדלקתן. 3. יחידת התינוק כבוייה, יש להדליק את יחידת התינוק.</p>	<p>הנורה הירוקה (17) ביחידת ההורים מהבהבת ולא נשמע קול.</p>
<p>וודא כי עוצמת הקול של יחידת ההורים אינה על מצב "השתק".</p>	<p>קול התינוק אינו נשמע אך יש חייווי יוזילאי (12) ביחידת ההורים על קליטת קול (נורה מהבהבת)</p>
<p>הטען את יחידת ההורים על ידי הנחת יחידת ההורים בתושבת הטעינה למשך כ-16 שעות. במידה ולאחר ביצוע השלב הנ"ל עדיין קיימת התרעה על סוללות ריקות נדרש לכבות את יחידת ההורים, להדליקה להמתין כ-20 שניות ולהכניסה שוב לטעינה של כ-16 שעות.</p>	<p>האייקון של הסוללות ביחידת ההורים מהבהב</p>
<p>1. יחידת התינוק מנותקת או לא דולקת - חבר את יחידת התינוק לשנאי והדלק אותה. 2. אין התאמה בין יחידת ההורים ליחידת התינוק. על מנת לחדש את התקשורת פעל לפי סדר הפעולות הבא: • נתק את הסוללה ביחידת ההורים. • נתק את המטען מיחידת התינוק. • לחץ על כפתור ההפעלה (1) ביחידת התינוק וחבר את השנאי כאשר הנר עדיין לוחץ על כפתור ההפעלה והמתן עד שגורת הלילה תהבהב ואז שחרר את הלחיצה. • בתוך 3 שניות, לחץ והשאר לחוץ את לחצן מאתר יחידת ההורים (4) עד אשר נורת הלילה תהבהב באיטיות ואז שחרר את הלחיצה. • כעת יחידת התינוק נמצאת במצב חיפוש יחידת ההורים.</p>	<p>שני קווים אופקיים מהבהבים והכיתוב "Not linked" ביחידת ההורים</p>

פתרון	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • בתוך 30 שניות, הדלק את יחידת ההורים (18) והמשך ללחוץ על כפתור ההפעלה, הכנס את הסוללות והמשך להחזיק עד שנורת ההפעלה (11) ונרת הקול יזהבה (12). • שחרר את כפתור ההפעלה והמתן עד שההבהובים ביחידת התינוק וההורים יפסקו (עד 30 שניות). • בסוף התהליך, יחידות התינוק וההורים יתקשח בינן. 	
<p>נבע מקרבה של יחידת ההורים ליחידת התינוק- נדרש להרחיק בינן.</p>	צפצוף חזק נשמע מיחידת ההורים (פידיבק)

מפרט טכני

- טכנולוגית שידור - DECT.
- טווח - בטוח פתוח עד 300 מטר, בטוח בנוי הטווח מתקצר.
- שנאי יחידת תינוק: כניסה- 100-240VAC 50/60Hz
- יציאה - 7V DC , 420mA
- סוללות יחידת התינוק - 4 סוללות AAA, 1.5V אלקליין **לא נטענות.**
- שנאי יחידת ההורים: כניסה- 100-240VAC 50/60Hz
- יציאה - 7V DC , 420mA
- סוללות יחידת ההורים : 2 סוללות AAA, 1.2V, 750mAh NI-MH **נטענות בלבד.**
- מספר שעות עבודה יחידת ההורים ללא חיבור לחשמל - עד 10 שעות .

המדריך נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

Baby digital intercom SC-210
Hisense monitor
אישור משרד התקשורת - 51-32845
Marketed by:

Hisense LTD
www.hisense.co.il
03-9564622
V.2.INT.ORI.HEB.5.13

תעודת אחריות

1. תעודה זו מקנה אחריות טכנית בלבד על מכשיר האינטרקום הדיגיטלי לתינוק SC-210, ואין לחברת הייסנס בע"מ כל אחריות על אופן השימוש במכשיר או על מידת יעילותו בשמירה על התינוק או בכל שימוש אחר בו יעשה הלקוח.

2. האחריות על המוצר תהיה מוגבלת לעלות תיקון המוצר, וחלקים יוחלפו בו על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת הייסנס בע"מ.

3. המכשיר יוצר מתוך כוונה לצמצם התקלות למינימום האפשרי. עם זאת, אפשרות לתקלה טכנית אפשרית.

4. האחריות הינה לתקופה של שנה אחת מיום הרכישה, עפ"י הפרטים אשר ימולאו בתעודה זו בצירוף חשבונית רכישה.

5. במשך תקופת האחריות יבוצע הטיפול בתקלה על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת הייסנס בע"מ. מימוש האחריות לשם תיקון או החלפה יבוצע במעבדות החברה בכתובת: הייסנס בע"מ, משה בקר 23 ראשל"צ. שירות הלקוחות פעיל:

בין השעות 8:00-15:30, במספר הטלפון 03-9564622
ובין השעות 15:30-21:00, במספר הטלפון 052-4563855

6. האחריות הינה תקפה אלא אם בוצע שימוש במכשיר שלא על פי ההוראות, או ניזוק מכאנית, או נשבר או נטבל בנוזל, או בוצע בו נסיון לתיקון ע"י מי שאינו הוסמך על ידינו, או ניזוק כתוצאה מדלפית סוללות.

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בגין תיקון או החלפת חלקים, זאת באם השימוש במוצר לא היה על פי ההוראות הנ"ל.

8. האחריות הינה בתוקף כאשר כל הפרטים הרשומים מטה הינם מלאים ובצירוף חשבונית הקניה.

אנא שמרו תעודה זו והציגו אותה במידה ותזדקקו לשירות היצרן.

תאריך ומקום הקניה _____

שם המוכר וחתימתו _____

פרטי הקונה _____



www.hisense.co.il